Thinking of you

Electrolux

user manual notice d'utilisation

Tumble Dryer Sèche-linge

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Contents

Important safety information	2	Cleaning and maintenance	10
Environment	4	What to do if	13
Product description	5	Technical data	14
Control panel	5	Machine settings	15
What is shown in the display	6	Hints for test institutes	16
Before first use	6	Installation	16
Programme chart	6	Service	17
Daily use	7		



Subject to change without notice

Important safety information

Important! In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

General safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.

- In order to avoid danger of fires caused by excessive drying, do not use appliance to dry the following items: Cushions, quilts and the like (these items accumulate heat).
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Always unplug the appliance after use, clean and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Danger of explosion: Never tumble dry items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and the like). As these substance are volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed with water.

- Risk of fire: items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in the tumble dryer.
- If you have washed your laundry with stain remover you must execute an extra rinse cycle before loading your tumble dryer.
- Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets of garments to be loaded into appliance
- Warning! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is
- Risk of electric shock! Do not spray down the appliance with jets of water.

dissipated. Risk of fire!

Installation

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packaging must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be damaged.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.
- After having installed the appliance, check that it is not pressing or standing on its electrical supply cable.
- If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, it is compulsory to use the stacking kit (optional accessory).

Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only dry fabrics which are designed to be machine dried. Follow the instructions on each garment label.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Clothes which are dripping wet should not be placed in the dryer.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the tumble dryer if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the tumble dryer is accessible.
- Fabric softeners, or similar products should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Caution hot surface : Do not touch the door light cover surface when the light is switched on (only dryers equipped with internal drum light).

Child safety

- This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.

Environment

The symbol a on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Old appliance



/i\ Warning!

Remove mains plug from socket when you have no further use for the machine. Cut off mains cable and dispose of together with plug. Destroy loading door hook. Children cannot then lock themselves in the machine and put their lives at risk.

Packaging material

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic

components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.


Environmental tips

- In the dryer, laundry becomes fluffy and soft. Fabric softeners are not therefore needed when washing.
- Your dryer will function most economically
 - always keep the ventilation slots on the base of the drver unobstructed:
 - use the loading volumes specified in the programme overview;
 - ensure you have good ventilation in the installation room:
 - clean the micro-fine filter and fine strainer after each drving cycle:
 - spin the laundry well before drying.




Energy consumption depends on spinning speed set in washing machine. Higher spinning speed - lower energy consumption.

Product description

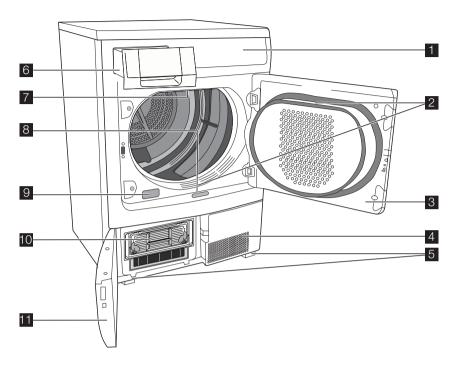

- 1 Control panel
- 2 Fluff filters
- 3 Loading door (reversible)
- 4 Ventilation grille
- 5 Adjustable feet
- 6 Drawer with condensed water container
- 7 Drum light
- 8 Push button for base door opening
- 9 Rating Plate
- 10 Heat exchanger
- 11 Heat exchanger door

Control panel

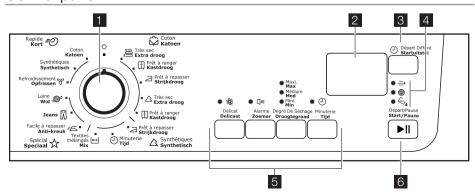

- 1 Programme knob and On/Off switch
- 2 Display
- 3 DELAY TIMER button
- 4 Maintenance displays
 - HEAT EXCHANGER

- FILTER
- CONTAINER
- 5 Function buttons
- 6 START/PAUSE button

What is shown in the display



SYN	/IBOL	DESCRIPTION
2.	30	Time to end (time of time programm, time of start delay)

SYMBOL	DESCRIPTION
•	Child lock
(-)	Delay start
\$\$\$	Drying phase
y	Cooling phase
	Anticrease guard phase
6	Error, wrong selection

Before first use

In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle (30 MIN) with damp cloths in the machine.

- 1. Turn the programme knob to 🕘 TIJD (TIME).
- 2. Press the TIJD (TIME) button repeatedly until 0.30 appears in the display.
- 3. Press the START/PAUZE (START/PAUSE) button.

Programme chart

Programme	max. load (dry clothes)	Application/properties	Care label
		₩ Katoen (Cottons)	
Extra droog (Extra)	8 kg	Thorough drying of thick or multi- layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	
Kast droog (Cupboard)	8 kg	Thorough drying of fabrics of even thicknesses, e.g. terry towelling items, knitwear, towels.	
☐ Strijkdroog (Iron)	8kg	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	
Synthetisch (Synthetics)			
Extra droog (Extra)	3 kg	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. pull-overs, bedding, table linen.	

Programme	max. load (dry clothes)	Application/properties	Care label
Kast droog (Cupboard)	3 kg	For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy care shirts, table linen, baby clothes, socks, lingerie with bones or wires.	
☐ Strijkdroog (Iron)	3 kg	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	
		☆ Special	
Tijd (Time)	8 kg	For further drying of individual items of laundry. (Droogtegraad (Dryness) function not available)	
Mix (Mix)	3 kg	For drying cotton and synthetic fabrics, uses low temperature.	
<i>=</i> ⊆ Anti-kreuk (Easy)	1 kg (or 5 shirt s)	Special program with anti-crease mechanism for easy care fabrics such shirts and blouses; for minimum ironing effort. The results depends on the type of fabric and its finish. Place fabrics in the dryer straight after spinning; once dried, immediately remove fabrics and place on a clothes hanger.	
Jeans (Jeans)	8 kg	For leisure clothing, such as jeans, sweat-shirts, etc., of different material thicknesses (e.g. at the neck, cuffs and seams).	
Wol (Wool)	1 kg	For drying woollen fabrics after they have been washed, using warm air at minimum mechanical load (Follow section "Sorting and preparing washing"). Recommendation: Remove fabrics immediately after drying, as no anti-crease programme follows.	
Y Opfrissen (Cooling)	1 kg	Special programme, lasting around 10 minutes, for refreshing or gently cleaning textiles with commercially available dry cleaning sets. (Only use those products which are declared as suitable for the drier by the manufacturer; please observe the manufacturer's instructions for use.)(Zoemer (Buzzer) function available)	
<i>≡</i> ⊘ Kort (Quick)			
Synthetisch kort (Synthetics quick)	2 kg	For quick drying synthetics fabrics with minimum creasing. Drying result: ready to store.	
Katoen kort (Cottons quick)	3 kg	For quick drying cotton fabrics with minimum creasing. Drying result: ready to store.	

TIJD (Time) function available only with TIJD (Time) programme.

Daily use

Sorting laundry

- Sort by fabric type:
 - Cotton/linen for programmes in ♀ Katoen (Cottons) programme group.
 - Mixtures and synthetics for programmes in △ Synthetisch (Synthetics) programme group.
- Sort by care label: The care labels mean:

Drying in the tumble dryer possible in principle
p c. p. c

- Orying at normal temperature
- Drying at reduced temperature
- Drying in the tumble dryer **not** possible

Important! Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as being suitable for tumble-drying. This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for tumble-drying.

- Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile colours may bleed.
- Wool and wool-like textiles can be dried using the Wol (Wool) programme. Before the drying cycle spin the woollen textiles as well as possible (max. 1200 rpm). Only dry woollen textiles together of similar or the same material, colour and weight. Please dry heavy laundry items made of wool separately.

Preparing laundry

- To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons).
- Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
- Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks, the cotton layer should be outermost).
 These fabrics will then dry better.

Important! Do not overload the appliance. Observe max. loading volume of **8** kg.

Average laundry weights

•	•
bathrobe	1200 g
quilt cover	700 g
man's work shirt	600 g
man's pyjamas	500 g
sheet	500 g
tablecloth	250 g
man's shirt	200 g
night dress	200 g
pillow case	200 g
towelling towel	200 g
blouse	100 g
ladies' briefs	100 g
men's underpants	100 g
napkin	100 g


tea cloth 100 g

Switching machine on

Turn the programme selector to any programme. The machine switches on. When the loading door is open, the internal lamp illuminates the drum.

Door opening and laundry loading

Open loading door:
 Push against the loading door (push point)

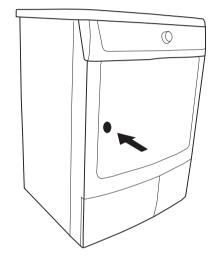

- 2. Load your laundry (do not force it in).
- **Caution!** Do not jam laundry in between the loading door and rubber seal.
- 3. Close loading door securely. Lock must audibly lock.

Selecting the programme




Use the programme selector to set the programme you require. The estimated time to

During the cycle time elapses by steps of one minute; less than 1 hour the leading zero is not shown (e.g. "59", "5", "0").

Selecting additional functions

You can choose from the additional functions Delicaat (Delicate), Zoemer (Buzer), Droogtegraad (Dryness), Tijd (Time) (if a Time programme has been selected), and Startuitstel (Delay).

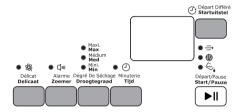

Delicaat (Delicate) %

For especially gentle drying of sensitive fabrics with the care label and for temperature-sensitive textiles (e.g. acrylic, viscose). Programme is executed with reduced heat. Delicaat is only suitable for use with loads of up to 3kg

 Press the Delicaat (Delicate) button. The We Delicaat (Delicate) symbol appears in the display.

Zoemer (Buzzer) ☐∈

When the drying cycle has finished, an intermittent audible signal will sound.

By depressing button Zoemer (Buzzer) the acoustic signal is switched off in the following cases:

- · when selecting the programme
- when depressing the buttons
- when the programme selector dial is turned to another position during the programme or when you depress an option button during the cycle
- at the end of the programme. The corresponding light comes on

Droogtegraad (Dryness)

Press the Droogtegraad (Dryness) button repeatedly, to select the desired option. The relevant light will light up. Laundry becomes dryer from MIN to MAX. Press the Droogtegraad (Dryness) button as many times as necessary until the small light at the level of residual dampness required is illuminated. When the programme has finished the pilot lights End is on.

Tijd (Time)

Use the TIJD (Time) button to select the programme duration after setting the TIJD ① programme. You can select a programme duration from 20 min. to 3 hours in 10-minute steps.

- 1. Turn the programme selector to the TIJD
 ② programme.
- Press the TIJD (Time) button repeatedly until the desired programme duration is shown in the display, e.g. \$\mathcal{Q}\$ is \$\mathcal{Q}\$ for a programme of 20 minutes.

If the programme duration is not selected, the duration is automatically set to 10 mins.

Startuitstel (Delay)

- i With the Startuitstel (Delay) button, you can delay the start of a programme by between 30 minutes (30') and a maximum of 20 hours (20h).
- 1. Select the programme and additional functions.
- Press the Startuitstel (Delay) button as many times as necessary until the required time of the delay appears on the display, e.g. 1 2 H if the programme is to be started in 12 hours.
- i If the display is showing 2 1 H and you press the button again, the time delay will be cancelled. The display will show 0 and then the duration of the selected programme.
- To activate the delay timer, press the START/PAUZE (Start/Pause) button. The amount of time remaining until the programme is set to start is continuously displayed (e.g. 15h, 14h, 13h, ... 30' etc).

Setting child lock 1

The child lock can be set to prevent a programme being accidentally started or a programme in operation being accidentally changed. The child lock function locks all buttons and the programme selector. The child lock can be activated or deactivated by

holding down the DROOGTEGRAAD (DRY-NESS) and TIJD (Time) buttons simultaneously for 5 seconds.

- Before programme is started: Appliance cannot be used
 - After programme is started: Programme in operation cannot be changed

The icon appears in the display to indicate that the child safety device is activated. The child safety device is not deactivated once the programme comes to an end. If you want to set a new programme, you must first deactivate the child safety device.

Starting the programme

Press the START/PAUZE Start/Pause button. The programme is started. The programme progress display shows drying progress. The symbols for \bigcests Drying and \bigcests Coling appear in the display one after the other. The number of droplets in the dryness indicator gradually goes down as the drying process progresses.

Changing programme

To change a programme which has been selected by mistake once the programme has started, first turn the programme selector to **O** off and then reset the programme.

1 The programme can no longer be changed directly once the programme has started. If nevertheless there is an attempt to change the programme on the programme knob, the programme progress display and the maintenance indicators flash. If an option button (excluding the Zoemer (Buzzer) button) is pressed, $E \vdash \vdash$ appears on the display. The drying programme is not however affected by this (laundry protection).

Putting in extra items or taking items out before end of programme

1. Open loading door.

Cleaning and maintenance

Cleaning lint filters

To ensure that the appliance works perfectly, the lint filters in the door and in front of the drum must be cleaned after every drying cycle.

/ Warning! Laundry and drum can become hot. Risk of burns!

- 2. Load or remove laundry items.
- 3. Close loading securely. Lock must audibly lock.
- 4. Press the START/PAUZE button to continue the drying cycle.

Drying cycle complete / removing laundry


Once the drying cycle is complete, the display shows the anti-crease icon and flashing □ □ □ as well as warning lamps: filter and & full tank. If the Zoemer (Buzzer) button has been pressed, an acoustic signal sounds intermittently for about one minute.

- The drying cycles (except from the Wol programme) are automatically followed by an anti-crease phase which lasts around 30 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose and free of creases. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase. (The laundry should be taken out towards the end of the anti-crease phase at the latest to prevent creases from forming.)
- Open door.
- 2. Before removing the laundry, remove fluff from the micro-fine filter. It is best to use a damp hand for this purpose. (See "Maintenance and cleaning" chapter.)
- 3. Remove laundry.
- 4. Turn the programme selector to O off.


Important! After each drying cycle:

- Clean the micro-fine filter and fine filter
- Drain the condensed water container (See chapter "Maintenance and cleaning ".)
- 5. Close the door.


- /! Caution! Important. Never operate the dryer without the lint filter or with a damaged or blocked lint filter.
- Open loading door

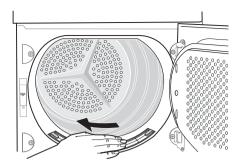

- Use a damp hand to clean the micro-fine filter, which is built into the lower part of the loading aperture.
- After a period of time, a patina due to detergent residue on laundry forms on the filters. When this occurs, clean the filters with warm water using a brush. Remove the filter from the door pulling it out. It can be positioned with the tooth facing to the left or to the right). After cleaning do not forget to put it back.

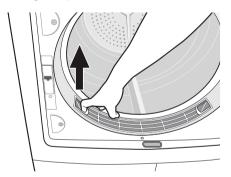

- 4. Remove fluff from lint filter, preferably using a damp hand for this purpose.
- 5. Replace the filter.

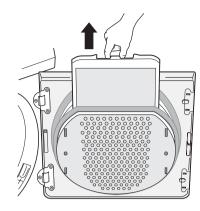

Clean the door seal


Wipe the door seal with a damp cloth immediately after the drying cycle has finished.

Emptying the water reservoir


Empty the water reservoir after every drying cycle.

If the water reservoir is full, an active programme will break off automatically and the warning lamp blights. In order to continue the programme, the water reservoir must first be emptied.

- (i) Warning! The condensed water is not suitable for drinking or for preparing foodstuffs.
- 1. Take out water reservoir completely.

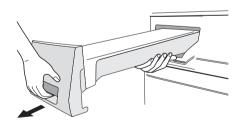

- 2. Pour condensed water out into a basin or similar receptacle.
- 3. Refit water reservoir.

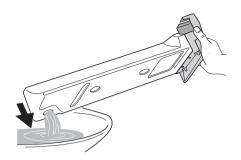


If the programme has been interrupted as a result of the water reservoir being full: Press the START/PAUZE (Start/Pause) button to continue the drying cycle.

- The water reservoir has a volume of approx. 4,5 litres. This is sufficient for around 8 kg of laundry which has previously been spun at 1000 revolutions / minute.
- The condensed water can be used as distilled water, e.g. for steam ironing. However it must first be filtered (e.g. with a coffee filter) to remove any residue and small pieces of fluff.


Cleaning heat exchanger

If the \Longrightarrow HEAT EXCHANGER is displayed, the heat exchanger needs to be cleaned.


- Caution! Operating when the heat exchanger is blocked with fluff can damage the dryer. This also increases energy consumption.
- 1. Open door.
- Open door in plinth. To do this, press the release button on the bottom of the door aperture and open the door in the plinth to the left.

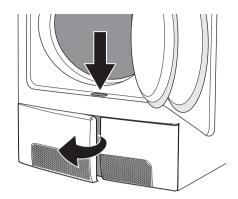

- Clean fluff from the inside of the door and the heat exchanger front chamber. Wipe the door seal with a damp cloth.
- 4. Turn both lock washers inwards.

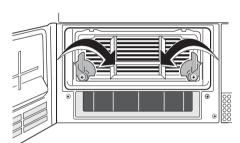

Use the handle to pull the heat exchanger out of the base and carry it horizontally to prevent any remaining water from spilling.

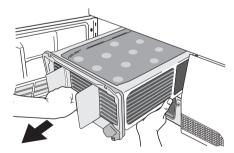

- 6. To empty the heat exchanger, hold vertically over a washing-up bowl.
- (!) Caution! Do not use sharp objects to clean. The heat exchanger could develop leaks.
- 7. Clean heat exchanger.
 It is best to use a brush or to rinse thoroughly with a hand-held shower.

- 8. Replace heat exchanger and lock into place (turn both lock washers outwards until they snap into place).
- 9. Close door in plinth.
- The appliance will not operate if the ⇒ HEAT EXCHANGER indicator is still lit.
- (! Caution! Never operate the dryer without the heat exchanger.

Cleaning the drum

Caution! Do not use abrasives or steel wool to clean the drum.

Lime in the water or cleaning agents may form a barely visible lining on the inside of the drum. The degree to which the laundry has been dried is then no longer detected reliably. The laundry is damper than expected when removed from the appliance.

Use a standard domestic cleaner (e.g. vinegar-based cleaner) to wipe down the inside of the drum and drum ribs.

Clean control panel and housing

Caution! Do not use furniture cleaners or aggressive cleaning agents to clean the machine.

Use a damp cloth to wipe down the control panel and housing.

What to do if ...

Troubleshooting by yourself

If, during operation, the error code E... plus number or letter) appears on the multi-display: Switch the appliance off and on again.

Reset programme. Press the START/PAUZE (START/PAUSE) button. If the error appears again, please contact the Customer Care Department, stating the error code

Problem	Possible cause	Remedy
Dryer does not work.	Mains plug is not plugged in or fuse is not working correctly.	Plug in at mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation).
	Loading door is open.	Close loading door.
	Have you pressed the START/ PAUZE (START/PAUSE) button?	Press the START/PAUZE (START/PAUSE) button again.
Drying results unsatisfactory.	Wrong programme selected.	Select a different programme the next time you dry (see "Programme overview" chapter).
	Lint filters clogged.	Clean lint filters.
	Fluff filter clogged.	Clean fluff filter.
	Heat exchanger clogged with lint.	Clean heat exchanger.
	Overloading of laundry.	Observe recommended loading volumes.
	Ventilation slots in base area covered up.	Uncover ventilation slots in base area.
	Residue on inside surface of drum or drum ribs.	Clean inside surface of drum and drum ribs.
	Conductance of water at installation site differs from standard setting of machine.	Re-programme standard setting for degree of drying (see 'Programming options' chapter).
When a button is pressed - no reaction of the machine.	Drying protection. After the start of the programme, the option can no longer be set.	Turn the programme knob to O off . Set the programme again.
Drum light does not work.	Programme selector in O off position.	Turn programme selector to any programme.

		D
	Defective light bulb.	Replace light bulb (see next section).
Displayed programme time changes erratically or stays unchanged for a long time.	Programme time is corrected automatically depending on type and volume of laundry and level of dampness.	Automatic process; this is not a machine fault.
Programme inactive, $\leftarrow_{\mathbf{k}}$ CONTAINER display illuminated.	Condensate tank is full.	Empty condensate tank, then start programme with START/PAUZE (START/PAUSE) button.
Drying cycle ends shortly after programme starts. ANTICREASE (ANTI-CREASE) light is on.	Not enough washing loaded or washing loaded is too dry for selected programme.	Select time programme or higher drying level (e.g. Extra droog (EXTRA) instead of Kast droog (CUPBOARD).
Drying cycle lasts an unusually long time. Note: After up to 5 hours the drying cycle ends automatically (see 'End of drying cycle').	Lint filter clogged.	Clean lint filter.
	Fluff filter clogged.	Clean fluff filter.
	Load volume too big.	Reduce load volume.
	Laundry insufficiently spun.	Laundry must be adequately spun.
	Particularly high room temperature. Temporary switching off of the compressor to avoid overload.	Automatic process, there is no fault with the appliance. If possible, lower the room temperature.
Discoloration	Colour fastness of textiles.	Check colour fastness of textiles. Only treat textiles together if they are a similar colour.

Changing the bulb for interior lighting

Only use a special bulb which is designed specially for dryers. The special bulb can be obtained from your local Service Force centre.



/i Warning! When the appliance is switched on, the interior lighting switches itself off after 4 minutes when the door is open.



/!\ Warning! Do not use standard bulbs! These develop too much heat and may damage the machine!



/ Warning! Before replacing the bulb, disconnect the mains plug.

- 1. Unscrew cover above the bulb (this can be found directly behind the loading aperture, at the top: refer to "Description of machine" section.)
- 2. Replace defective bulb.
- 3. Screw cover back down.

Check the correct positioning of o-ring gasket before screwing back the door light cover. Do not operate the dryer when missing oring gasket on door light cover.



Warning! For safety reasons, the cover must be screwed down tightly. If this is not done, the dryer must not be operated.

Technical data



This appliance conforms with the following EU Directives:

- 2006/95/EC dated 12.12.2006 Low Voltage Directive
- 89/336/EEC dated 03.05.1989 EMC Directive inclusive of Amending Directive 92/31/EEC
- 93/68/EEC dated 22.07.1993 CE Marking Directive

Height x width x depth	85 x 60 x 58 cm
Drum volume	108
Depth with loading door open	109 cm
Height can be adjusted by	1.5 cm
Weight when empty	approx. 43 kg
Loading volume (depends on programme) ¹⁾	max. 8 kg
Voltage	230 V
Required fuse	16 A
Total power	2350 W
Energy efficiency class	В
Energy consumption (8 kg of cotton, predrained at 1000 rpm) ²⁾	4.48 kWh
Average annual energy consumption	282 kWh
Use	Domestic
Permissible ambient temperature	+ 5°C to + 35°C

Consumption values

The consumption values have been established under standard conditions. They may deviate when the machine is operated in domestic circumstances.

Programme	Energy consumption in kWh / average drying time in min.
Katoen Kast droog (COTTON CUPBOARD) $^{2)}$ $^{3)}$	4.48 / 135 (8 kg load pre-drained at 1000 rpm) 4,30 (8 kg load pre-drained at 1400 rpm)
Katoen Strijkdroog (COTTON IRON) ²⁾	3.8 / 108 (8 kg load pre-drained at 1000 rpm)
Synthetisch Kast droog (SYNTHETICS CUPBOARD) $^{2)}$	1.30 / 45 (3 kg load pre-drained at 1200 rpm)

¹⁾ Different loading volume data may be needed in some countries as a result of different measuring methods.

Machine settings

Setting	Implementation
Zoemer (BUZZER) permanent off	 Turn the programme selector to any programme. Press simultaneously the Zoemer and Droogtegraad buttons and hold down for approx. 5 seconds. The buzzer is by default always off. You can use Zoemer button to activate or deactivate sound but machine does not memorize your selection.

²⁾ in accordance with EN 61121

Water hardness

Water contains, a variable quantity of limestone and mineral salts of which quantities vary according to geographical locations thus varying its conductivity values.

Relevant variations of the conductivity of the water compared to those prefixed by the factory could slightly influence the residual humidity of the laundry at the end of the cycle. Your dryer allows you to regulate the sensitivity of the drying sensor based on conductivity values of the water.

- 1. Turn the programme selector to any programme.
- Press simultaneously the **Droogtegraad** and **START/PAUZE** buttons and hold down for approx. 5 seconds. The current setting is on the display:

 - medium conductivity 300-600 micro S/cm
 - high conductivity >600 micro S/cm
- Press the START/PAUZE START PAUZE button sequentially until you set desired level.
- To memorize setting press simultaneously the the Droogtegraad and START/PAUZE buttons or turn knob to O off position

Hints for test institutes

Parameters possible to checked by the Test Institutes:

- Energy consumption (corrected with final humidity) during the cupboard dry cotton cycle with nominal load.
- Energy consumption (corrected with final humidity) during the cupboard dry cotton cycle with half load.
- Final humidity (during cupboard dry cotton, iron dry cotton and cupboard dry easy care)
- Condensation efficiency (corrected with final humidity) during cupboard dry cotton cycle with nominal and half load

All the cycles have to be checked in accordance with EN 61121 (Tumble dryers for household use – Methods for measuring the performance).

Installation

Important! The appliance must be moved in vertical position for transport.

Appliance positioning

- It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
- The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
- Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front ventilation grille or the air intake grilles at the back of the machine.
- To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm, level surface.
- Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, raise or lower the feet until it is.
- The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deep-

pile carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

Important!

The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60°C. The appliance must therefore not be installed on floors which are not resistant to high temperatures.

When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.


Important! Should the appliance be moved, it must be transported vertically.

Important! The appliance must not be installed behind the lockable door, a sliding door a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance.


Removing transport safety packaging

Before use all parts of the transport packaging must be removed.

- 1. Open loading door
- 2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.

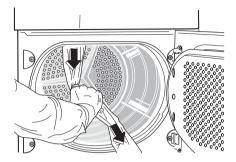

3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.

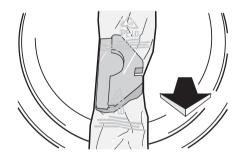

Electrical connection

Details on mains voltage, type of current and the fuses required should be taken from the type plate. The type plate is fitted near the loading aperture (see "Product description" chapter).



Warning! The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precautions.

Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Center.



/ Warning! The power supply cable must be accessible after installing the machine

Door reversal

To make it easier to load or unload the laundry, the door can be reversed.



Warning! The door must only be reversed by an authorised service engineer.

Please contact your local Service Force Centre. The engineer will carry out the door reversal at your cost.

Special accessories

The following special accessories are available from your Electrolux Service Force Centre or vour specialist dealer:

Intermediate installation kits for stacked washer and iron aid appliance:

These intermediate installation kits can be used to arrange the iron aid appliance and an automatic Electrolux washing machine (60cm wide, front loading) as a space-saving washer/iron aid stack. The automatic washing machine is at the bottom and the iron aid appliance is at the top. Two versions can be supplied:

- without stacker plate
- with extractable stacker plate

Read the manual supplied with the installation kit carefully.

Service

In the event of technical faults, please first check whether you can remedy the problem yourself with the help of the operating instructions - see chapter What to do if If you were not able to remedy the problem yourself, please contact the Customer Care Department or one of our service partners. In order to be able to assist you quickly, we require the following information:

- Model description
- Product number (PNC)
- Serial number (S No. is on rating plate stuck to the product - to find it see chapter Product description \)
- Type of fault
- Any error messages displayed by the appliance

18 electrolux

So that you have the necessary reference
numbers from your appliance at hand, we
recommend that you write them in here:

Model descrip- tion:	
PNC:	
S No:	

Electrolux. Thinking of you.

Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	19	Entretien et nettoyage	28
Environnement	21	En cas d'anomalie de fonctionnement	
Description de l'appareil	22		30
Bandeau de commande	22	Caractéristiques techniques	32
Ce qu'indique l'affichage	23	Réglages de l'appareil	33
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la		Conseils pour les organismes d'essai	33
première fois	23	Installation	34
Tableau des programmes	23	Maintenance	35
Utilisation quotidienne	25		
CE			
		Sous réconve de modifica	tione

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité importantes

Important Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne, afin que le nouvel utilisateur soit correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

Consignes générales de sécurité

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Cet appareil n'est pas concu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles sont réduites, ou aui manauent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.
- Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter

- cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant d'utiliser l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant. peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
- Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des pièces de linge suivantes: coussins, oreillers, couvertures matelassées et similaires (ces pièces accumulent la chaleur).
- Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le Centre de service après-vente le plus proche. Exigez des pièces d'origine.

- Le linge sale, taché d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude avec une plus grande quantité de lessive avant d'être séché dans le sèchelinge.
- Risque d'explosion: ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient causer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
- Danger d'incendie: le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
- Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.
- Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ou d'allumettes
- Avertissement N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur. Ris-
- Risque d'électrocution! Ne pas asperger l'appareil d'eau.

Installation

aue d'incendie!

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- Avant d'utiliser l'appareil, enlever tous les éléments de protection de transport. En cas de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.

- Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un électricien qualifié.
- Veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation avec l'appareil.
- Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le cordon d'alimentation.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).

Utilisation

- Cet appareil est destiné à un usage particulier. Il ne doit jamais être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été concu.
- Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir la section appropriée dans la notice d'utilisation.
- Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le fluide se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher; mais toujours au niveau de la fiche.
- N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou la base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Attention surface chaude: Ne touchez pas la surface du diffuseur de lampe de la porte quand l'éclairage est allumé (uniquement les sèche-linge dotés d'un éclairage de tambour interne).

Sécurité des enfants

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par de ieunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représen-
- tent un danger pour les enfants risque d'asphyxie! Conservez-les hors de la portée des enfants.
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- · Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour.

Environnement

Le symbole a sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Ancien appareil



Avertissement

Débranchez l'appareil s'il ne doit plus être utilisé. Coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et jetez-le avec la prise. Neutralisez le dispositif de fermeture de porte. Vous évitez ainsi que des enfants s'enferment à l'intérieur de l'appareil et mettent leur vie en danger.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les élé-

ments en plastique sont identifiés par les siales >PE<. >PS<. etc. Veuillez ieter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune


Conseils relatifs à l'environnement

- Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un adoucissant lors du lavage.
- Le sèche-linge fonctionne le plus économiquement possible si vous:
 - laissez constamment dégagée la grille d'aération située sur le socle du sèchelinge ;
 - respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes :
 - aérez suffisamment la pièce ;
 - nettoyez les filtres microfin et grossier après chaque cycle de séchage :
 - essorez suffisamment le linge avant de le sécher.



La consommation d'énergie dépend de la vitesse d'essorage du lave-linge. Plus la vitesse d'essorage est élevée plus la consommation d'énergie est basse.


Description de l'appareil

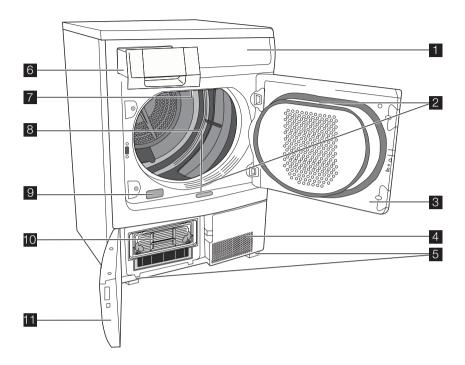

- 1 Bandeau de commande
- 2 Filtres à peluches
- 3 Porte (butée amovible)
- 4 Grille d'aération
- 5 Pieds réglables
- 6 Bac d'eau de condensation

- 7 Eclairage du tambour
- 8 Bouton-poussoir pour l'ouverture de la porte de base
- 9 Plaque signalétique
- 10 Echangeur thermique
- 11 Porte de l'échangeur thermique

Bandeau de commande

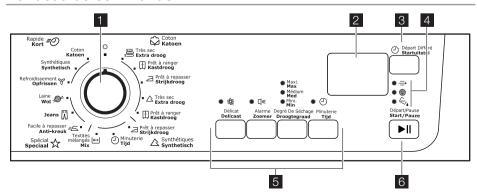

- 1 Sélecteur de programmes et commutateur Marche/Arrêt
- 2 Affichage
- 3 Touche DEPART DIFFERE
- 4 Messages d'entretien

- CONDENSEUR D'AIR
- FII TRF
- BAC
- 5 Touches de fonction
- 6 Touche DEPART /PAUSE

Ce qu'indique l'affichage



SYMBOLE		DESCRIPTION
2 .	3 0	Durée (durée du programme, durée du départ différé)

SYMBOLE	DESCRIPTION
•	Sécurité enfants
(2)	Départ différé
\$\$\$	Phase de séchage
y	Phase de refroidissement
	Phase anti-froissage
Err	Erreur, mauvaise sélection

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois

Afin d'éliminer d'éventuels résidus de fabrication (poussière, graisse), essuyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un cycle de séchage de courte durée (30 minutes) de quelques chiffons humides (essorés).

- 1. Tournez le sélecteur de programmes sur la position (4) MINUTERIE.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche MINUTERIE jusqu'à ce que 0,30' s'affiche.
- 3. Appuyez sur la touche Départ/Pause

Tableau des programmes

Programme	charge max. (linge sec)	Utilisation/propriétés	Etiquette d'entretien
⇔ Coton			
Très sec	8 kg	Séchage complet des textiles épais ou multicouches, par exemple les éponges, les peignoirs de bain)	
Prêt à range	8 kg	Séchage complet de pièces d'épaisseur homogène, ex. serviettes éponge, tricots, serviettes.	
□ Prêt à repasser	8kg	Pour les textiles fins à repasser (ex. les lainages, les chemises en coton)	
⚠ Très sec	3 kg	Séchage complet de textiles épais ou multicouches, par exemple les pulls, les draps, les nappes).	

Programme	charge max. (linge sec)	Utilisation/propriétés	Etiquette d'entretien
The Prêt à range	3 kg	Pour les tissus fins qui n'ont pas besoin d'être repassés, p.ex. chemises d'entretien facile, linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures.	
□ Prêt à repas- ser	3 kg	Pour les textiles fins à repasser (ex. les lainages, les chemises en coton)	
		☆ Special	
(1) MINUTERIE	8 kg	Pour le séchage supplémentaire d'articles individuels. (Séchage Fonction (Séchage non disponible)	
Textiles Mé- lange	3 kg	Pour sécher les articles en coton et synthétiques à basse température.	
^a ⊆ Facile à repasser	1 kg (ou 5 che- mi- ses)	Programme spécial doté d'un mécanisme antifroissage pour un léger repassage de textiles mélangés tels que les chemises et les corsages ; pour un repassage sans peine. Le résultat dépend du type de textile et de leur qualité. Placez le linge dans le sèche-linge immédiatement après l'essorage ; enlevez le linge immédiatement après le séchage et suspendez-le sur un cintre.	
🗓 Jeans	8 kg	Programme spécial pour vêtements de sport comme les jeans, les sweats, etc., en tissus de résistances diverses (ex. au niveau du poignet et du col ou des coutures).	
Æ Laine	1 kg	Pour le séchage des tissus en laine après le lavage, en utilisant de l'air chaud avec une charge mécanique minimum (Suivre la section "Trier et préparer le linge "). Recommandation : Sortez le linge de l'appareil une fois qu'il est sec, vous éviterez ainsi qu'il se froisse.	
∀ Refroidisse- ment	1 kg	Un programme spécial d'une durée de 10 minutes pour ra- fraîchir ou nettoyer en douceur les textiles avec des kits de nettoyage à sec vendus en commerce. (Utilisez uniquement les produits approuvés par le fabricant; veuillez respecter les consignes du fabricant.) (Alarme fonction (Sonnerie) dispo- nible)	000
		<i>≡</i> ② Rapide	
Synthétique ra- pide	2 kg	Pour le séchage rapide des synthétiques avec un froissement réduit. Résultat du séchage : prêt à ranger.	
Coton rapide	3 kg	Pour le séchage rapide des articles en coton avec un froissage réduit. Résultat du séchage : prêt à ranger.	

MINUTERIE Fonction disponible uniquement avec le programme MINUTE-RIE .

Utilisation quotidienne

Trier le linge

- Trier selon le type de textile :

 - Mélanges et synthétiques pour les programmes du groupe A Synthétique.
- Trier selon l'étiquette d'entretien. Les étiquettes d'entretien signifient :

	Séchage normalement possible au sèche-linge
\odot	Séchage à température normale
\odot	Séchage à température réduite
	Ne pas passer au sèche-linge

Important Ne placez pas dans le sèche-linge des articles humides qui portent des étiquettes déconseillant le séchage en machine.

Cet appareil est adapté au séchage du linge lavé qui peut être passé au sèche-linge, conformément aux étiquettes d'entretien.

- Ne séchez pas ensemble les textiles neufs et de couleur et le linge de couleur claire. Les couleurs peuvent déteindre.
- Ne séchez pas les tricots et les maillots en coton avec le programme Très sec . Ils pourraient rétrécir!
- Les textiles en laine ou laineux peuvent être séchés avec le programme Laine Avant le cycle de séchage, essorez les articles en laine autant que possible (max. 1200 tr/min) Séchez les articles en laine avec du linge d'une composition identique, et d'un poids et d'une couleur similaires. Séchez les articles en laine lourds séparément.

Préparer le linge

- Pour éviter que le linge ne s'enroule et forme des nœuds : fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez les cordons ou rubans (p.ex. ceintures de tabliers).
- Videz les poches. Retirez les objets en métal (trombones, épingles etc).
- Retournez sur l'envers les articles doublés (p.ex. les anoraks avec doublure en coton : la doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sècheront mieux.

Important Ne surchargez pas l'appareil. Respectez la charge maximum de **8** kg.

Poids moven du linge


	,-
Peignoir de bain	1200 g
housse de couette	700 g
chemise homme	600 g
pyjamas homme	500 g
drap	500 g
nappe	250 g
chemise de ville	200 g
chemise de nuit	200 g
taie d'oreiller	200 g
serviette de bain	200 g
chemisier	100 g
sous-vêtement féminin	100 g
sous-vêtement mas- culin	100 g
serviette de table	100 g
torchon	100 g

Mettre la machine en marche


Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. La machine est activée. Quand la porte est ouverte, le tambour est éclairé.

Ouverture de la porte et chargement du linge

1. Ouvrez la porte :
Appuyez sur la porte (point de pression)

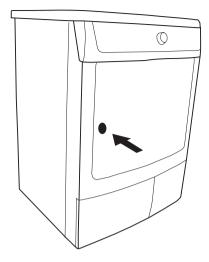

2. Chargez votre linge sans le tasser.

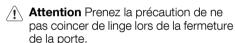

3. Refermez la porte en appuvant fortement. Le verrouillage doit être audible.

Choix du programme




Sélectionnez un programme à l'aide du sélecteur de programmes. La fenêtre d'affichage indique la durée prévue du programme (en heures et minutes).

Pendant le cycle, le temps restant est décompté par paliers d'une minute : moins d'une heure, seules les minutes apparaissent (par exemple "59", "5", "0").

Sélection de fonctions supplémentaires

Vous pouvez choisir des fonctions complémentaires Délicat, Alarme, Séchage, MI-NUTERIE (Si un programme Temps a été sélectionné), et Départ différé

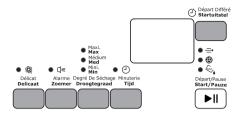

Délicat 🗱

Pour un séchage en douceur des articles délicats qui portent l'étiquette d'entretien et les textiles sensibles à la température (par ex. acrylique, viscose). Le programme est exécuté à chaleur réduite. Délicat ne convient que pour des charges maximum de 3kg

1. Appuyez sur la touche Délicat. Le symbôle & Délicat s'affiche.

Alarme ଘ∈

Lorsque le cycle de séchage est terminé, un signal sonore retentit par intermittence. En appuvant sur la toucheAlarme, le signal sonore se coupe dans les cas suivants :

- lors de la sélection du programme
- lors de l'activation des boutons

Le voyant correspondant s'allume

- lorsque le sélecteur de programmes est placé sur une autre position au cours du programme ou lorsque vous appuyez sur une touche Option pendant le cycle.
- à la fin du programme.

Séchage

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Séchage pour sélectionner l'option souhaitée. Le voyant correspondant s'allume. Le linge sèche par paliers entre MIN et MAX. Appuyez sur la touche Séchage autant de fois que nécessaire iusqu'à ce que le vovant correspondant au niveau d'humidité résiduelle souhaité s'allume.

Une fois le programme terminé, le voyant Fin s'allume.

MINUTERIE

Utilisez la touche MINUTERIE pour sélectionner la durée du programme après avoir sélectionner MINUTERIE 🕘 le programme. Vous pouvez sélectionner une durée de 20

minutes minimum à 3 heures par paliers de 10 minutes.

- 1. Tournez le sélecteur de programmes sur le programmeMINUTERIE (4).
- Appuyez sur la touche MINUTERIE jusqu'à ce que la durée du programme souhaitée apparaisse sur l'écran, par ex.

0 . 2 0 correspond à une durée de séchage de 20 minutes

Si la durée du programme n'est pas précisée, une durée de 10 minutes est automatiquement sélectionnée (par défaut).

Départ différé

- La touche Départ différé permet de retarder le départ d'un programme de 30 minutes (30') jusqu'à un maximum de 20 heures (20h).
- 1. Sélectionnez le programme et les fonctions complémentaires
- Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que la valeur correspondant au départ différé souhaité apparaisse sur l'écran (ex. 1 2 H si le programme doit démarrer dans 12 heures).
- i Si l'écran indique 2 1 H et que vous appuyez à nouveau sur cette touche, le départ différé est annulé. L'écran affiche alors 0' puis la durée du programme sélectionné.
- Pour activer le départ différé, appuyez sur la toucheDépart/Pause. Le décompte du départ différé s'affiche continuellement (ex. 15h, 14h, 13h, ... 30' etc).

Activation de la sécurité enfants 🕣

La sécurité enfants permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance et la modification par inadvertance d'un programme en cours. La sécurité enfants peut être sélectionnée pour éviter le départ d'un programme ou la modification d'un programme en cours par inadvertance. Elle peut être activée ou désactivée en appuyant simultanément sur les touches Séchage etMINUTERIE pendant 5 secondes environ.

- Avant le départ du programme : l'appareil ne peut pas être utilisé
 - Après le départ du programme : le programme en cours ne peut pas être modifié

Le symbole correspondant apparaît sur l'écran.

La sécurité enfants restera activée jusqu'à la fin du programme.

Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord désactiver la sécurité enfants.

Démarrage du programme

Appuyez sur la toucheDépart/Pause Départ/Pause. Le programme démarre. L'écran affiche le déroulement du programme de séchage. Les symboles du \$\fomale \text{Séchage et } \text{Pefroidissement apparaissent l'un après l'autre. Le nombre de gouttelettes sur le bandeau diminue peu à peu au fur et à mesure du cycle de séchage.

Modification du programme

Pour modifier un programme en cours, il faut d'abord annuler celui-ci en tournant le sélecteur de programmes sur **O** *Arrêt* puis sélectionner le nouveau programme.

Après le départ du programme, il n'est plus possible de modifier le programme directement. Si vous tournez le sélecteur de programme sur un autre programme lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, les voyants d'affichage de déroulement de programme et les indicateurs d'alarme clignotent. Si vous appuyez sur une touche d'option (à l'exception de la touche AlarmeSignal sonore, Ers'sffiche. Toutefois, le programme de séchage se poursuit normalement (protection du linge).

Ajout ou retrait de linge avant la fin du programme

- 1. Ouvrez la porte.
- Avertissement Le linge et le tambour peuvent être très chauds. Risque de brûlures!
- 2. Ajoutez ou retirez le linge.
- 3. Fermez la porte en appuyant fortement. Le verrouillage doit être audible.
- 4. Appuyez sur la touche (Départ/Pause) pour poursuivre le cycle de séchage.

Fin du cycle de séchage / retrait du linge

Une fois le cycle de séchage terminé, l'écran affiche le symbole d'anti-froissage et II . II cliquotant ainsi que des voyants

d'avertissement : ## filtre et & bac plein . Si la touche Alarmea été activée, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant environ une minute.

- 1 Les cycles de séchage (à l'exception du programme Laine) sont automatiquement suivis d'une phase d'anti-froissage d'environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage. le linge peut être retiré à tout instant. (Le linge doit être sorti vers la fin de la phase d'anti-froissage au plus tard pour éviter la formation de faux plis).
- 1. Ouvrez la porte.

- 2. Avant de retirer le linge, retirez les peluches du filtre microfin. Il est conseillé d'enlever les peluches de préférence avec un chiffon humide. (Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettovage".)
- Sortez le linge.
- 4. Tournez le sélecteur de programmes sur la position O ARRET.

Important Après chaque cycle de séchage :

Nettoyez les filtres microfin, fin et grossier Videz le bac d'eau de condensation (Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)

5. Fermez la porte.


Entretien et nettoyage

Nettoyage du filtre à peluches

Pour que l'appareil fonctionne parfaitement, les filtres à peluches de la porte et à l'avant du tambour doivent être nettoyés après chaque cycle de séchage.


Attention Attention. N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé les filtres ou avec des filtres endommagés ou obstrués.

1. Ouvrez la porte

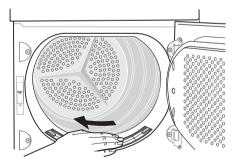


- 2. Nettoyez le filtre microfin qui se trouve au bas du hublot avec un chiffon humide.
- 3. Après un certain temps, les filtres se couvrent d'une patine due aux résidus de lessive sur le linge. Pour éliminer cette patine, nettoyez les filtres à l'eau chaude en les frottant à l'aide d'une brosse. Retirez le filtre situé dans l'ouverture de la porte. Pour le remettre en place, veillez à orienter la languette vers la gauche ou la

droite). N'oubliez pas de remettre le filtre en place après son nettoyage.

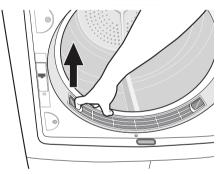

- 4. Retirez les peluches du filtre avec de préférence une main humide.
- Remettez le filtre en place.

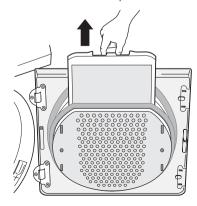

Nettovage du joint de porte

Nettovez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque cycle de séchage.


Vider le bac de récupération d'eau.

Videz le bac chaque cycle de séchage. Si le bac de récupération d'eau est plein, le programme de séchage en cours s'interrompt automatiquement et le vovant d'avertissement s'illumine. Il est nécessaire de vider le bac avant de poursuivre le programme.




Avertissement L'eau condensée n'est pas potable et ne doit pas être utilisée dans des denrées alimentaires.

1 Sortez le bac d'eau de condensation

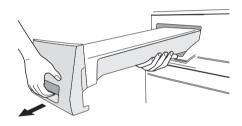

- 2. Versez l'eau condensée dans une bassine ou tout autre récipient similaire.
- 3. Réinstallez le bac d'eau de condensation.

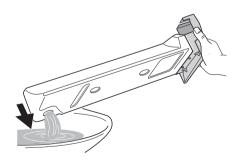

Si le programme s'est interrompu parce que le bac était plein : Appuyez sur la touche Départ/Pause(Départ/Pause) pour poursuivre le cycle de séchage.

Le bac contient environ. 4,5 litres Ce qui est suffisant pour environ 8 kg de linge

préalablement essoré à 1000 tours/minute



L'eau de condensation peut être utilisée comme de l'eau distillée (par ex. dans un fer à repasser à vapeur). Il est toutefois nécessaire, avant d'utiliser l'eau condensée, de la filtrer (par ex, avec un filtre à café) pour enlever les résidus et les petites peluches.


Nettoyez l'échangeur de chaleur

Si → CONDENSEUR est affiché, cela signifie qu'il faut le nettoyer.




Attention Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans échangeur de chaleur ou avec un échangeur de chaleur contenant des peluches au risque de l'endommager. Cela augmente par ailleurs la consommation d'énergie.


- 1. Ouvrez la porte.
- 2. Ouvrez la trappe. Pour cela, appuyez sur la touche de déverrouillage sur la partie inférieure de la trappe et ouvrez celle-ci vers la gauche.

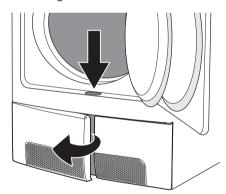

- 3. Nettoyez l'intérieur du portillon et la partie avant de la base de l'échangeur de chaleur. Nettovez le joint de la trappe à l'aide d'un chiffon humide.
- 4. Tournez les deux butées vers l'intérieur.

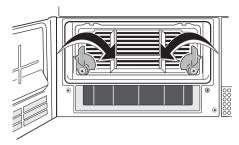

5. Sortez l'échangeur de chaleur en le saisissant par sa poignée. Maintenez-le à l'horizontal pour éviter de renverser l'eau résiduelle.

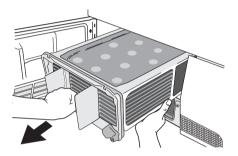

- 6. Tenez-le verticalement au-dessus de l'évier pour le vider.
- /! Attention N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage de l'échangeur de chaleur. Vous risqueriez de l'endommager.
- 7. Nettoyez l'échangeur de chaleur. Nettoyez l'échangeur de chaleur avec un brosse et rincez éventuellement à l'aide d'une douchette.

- 8. Remettez l'échangeur de chaleur à sa place, tournez les deux butées vers le haut jusqu'à enclenchement.
- 9. Refermez la trappe.
- L'appareil ne fonctionne pas tant que le vovant ⇒ ECHANGEUR DE CHALEUR est allumé
- /i Attention N'utilisez jamais votre sèchelinge sans l'échangeur de chaleur.

Nettovage du tambour

- /!\ Attention Attention ! N'utilisez pas de produits abrasifs ou laine d'acier pour nettoyer le tambour.
- Le calcaire contenu dans l'eau ou les résidus de produits de lavage peuvent laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur d'humidité ne peut alors plus reconnaître de manière fiable le taux d'humidité. ce qui peut expliquer que lorsque vous sortez le linge, il risque d'être encore relativement humide

Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon humide.

Nettoyage du bandeau de commande et de la carrosserie

Attention Attention! N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la carrosserie et le bandeau de commande.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Guide de dépannage

Si au cours du fonctionnement de l'appareil. un code d'erreur E... suivi d'un chiffre ou d'une lettre s'affiche sur la fenêtre d'affichage Mettez l'appareil hors tension puis de

nouveau sous tension. Resélectionnez le programme. Appuyez sur la touche Départ/ Pause (Départ/Pause) Si le code d'erreur réapparaissait, veuillez contacter le service Entretien en citant le code d'erreur

Symptôme	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne démar- re pas.	L'appareil n'est pas branché ou le fusible est grillé.	Branchez l'appareil sur le secteur. Contrôlez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
	La porte de chargement est ouverte.	Refermez la porte.

	Avez-vous appuyé sur la touche Départ/Pause ?	Appuyez sur la touche Départ/Pause
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants.	Le programme choisi ne convient pas au linge.	Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat (consultez le chapitre "Présentation des programmes").
	Les filtres à peluches sont obstrués.	Nettoyez le filtre à peluches.
	Le filtre du condenseur thermique est obstrué.	Nettoyez le filtre du condenseur thermique.
	L'échangeur de chaleur est obstrué par des peluches.	Nettoyage du condenseur thermique.
	La charge est inadéquate.	Conformez-vous aux charges recommandées.
	Les fentes d'aération dans le bas de l'appareil sont bouchées.	Libérez les fentes d'aération.
	L'intérieur et les nervures du tam- bour sont couverts de résidus.	Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour.
	La conductivité de l'eau du lieu d'installation ne correspond pas au réglage standard de l'appareil.	Reprogrammez les paramètres standard de séchage (voir la sec- tion 'Options de programmation')
Quand un bouton est actionné, il ne se passe rien.	Protection du séchage Après le dé- marrage du programme, il n'est plus possible de sélectionner des options.	Tournez le sélecteur de programmes sur la position O <i>ARRET</i> . Sélectionnez à nouveau le programme.
L'éclairage du tambour ne fonctionne pas.	Le sélecteur de programmes est sur la position O ARRÊT.	Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
	L'ampoule d'éclairage est défectueuse.	Remplacez l'ampoule (voir section suivante).
L'indication du temps res- tant change en perma- nence ou ne bouge pas pendant un certain temps.	Le temps restant est constamment corrigée en fonction du type de lin- ge, de la charge et du degré d'hu- midité.	C'est un processus automatique ; l'appareil n'est pas pour autant dé- fectueux.
Programme inactif, 🍣 l'affichage du BAC est éc- lairé.	Le bac de récupération de l'eau de condensation est plein.	Videz le bac d'eau de condensa- tion, puis démarrez le programme en appuyant sur la touche Départ/ Pause.
Le cycle de séchage s'ar- rête peu de temps après le démarrage du program- me. L'affichage ANTI- FROISSAGE est allumé.	Vous n'avez pas chargé une quantité suffisante de linge ou le linge chargé est trop sec pour le programme sélectionné.	Sélectionnez un programme chro- nométrique ou un degré de sécha- ge supérieur (ex Très secTRÈS SEC au lieu de Prêt à range- PRÊT À RANGER).
La durée du cycle de sé- chage est anormalement longue. Remarque: après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête auto- matiquement (voir la sec- tion " Fin du cycle de sé- chage").	Le filtre à peluches est obstrué.	Nettoyez le filtre à peluches.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur

Utilisez exclusivement une ampoule spéciale pour sèche-linge. Vous pouvez vous la procurer auprès du service après vente ET no. 112 552 000-5.



Avertissement Lorsque l'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout de 4 minutes après l'ouverture de la porte.



/ Avertissement N'utilisez pas d'ampoules standard! Elles émettent trop de chaleur et peuvent endommager l'appareil!



/!\ Avertissement Avant de remplacer l'ampoule, l'appareil doit être débranché

- Dévissez le cache de l'ampoule (il se trouve immédiatement derrière le hublot, en haut : voir le chapitre " Description de l'appareil ".)
- 2. Remplacez l'ampoule défectueuse.
- Revissez soigneusement le cache. Avant de revisser le cache, vérifiez que le joint torique est à la bonne place. N'utilisez pas le sèche-linge en l'absence du joint torique.



/!\ Avertissement Par mesure de sécurité, assurez-vous que le cache est bien vissé. Dans le cas contraire, vous ne devez pas mettre en fonctionnement le sèche-linge.

Caractéristiques techniques



Cet appareil est conforme aux directives CE suivantes :

- 95/2006/CE du 12.12.2006 Directive sur les basses tensions
- Directive 89/336/CEE du 03.05.1989 modifiée par la directive 92/31/CEE relatives à la compatibilité électromagnétique
- Directive 93/68/CEE du 22.07.1993 relative au marquage CE

Hauteur x Largeur x Profondeur	85 x 60 x 58 cm
Volume du tambour	108
Profondeur avec porte ouverte	109 cm
Réglage en hauteur	1,5 cm
Poids à vide	environ. 43 kg
Charge (en fonction du programme) 1)	max. 8 kg
Tension	230 V
Fusible requis	16 A
Puissance totale	2350 W

Classe d'efficacité énergétique	В
Consommation d'énergie (8 kg de coton, pré-essoré à 1000 tr/min) ²⁾	4.48 kWh
Consommation d'énergie annuelle moyenne	282 kWh
Utilisation	Particulier
Température ambiante autorisée	5°C à + 35°C

Valeurs de consommation

Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.

communication of contracting a contraction of a contraction and appearent	
Programme	Consommation d'énergie en kWh / temps de séchage moyen en min.
COTTONPrêt à range (COTON PRET A RANGER) ^{2) 3)}	4.48 / 135 (charge 8 kg pré-essorée à 1000 tr/min) 4,30 (charge 8 kg pré-essorée à 1400 tr/min)
COTTONPrêt à repasser (COTON PRET A REPASSER) ²⁾	3.8 / 108 (charge 8 kg pré-essorée à 1000 tr/min)
SynthétiquePrêt à range(SYNTHETIQUE PRET A RANGER) ²⁾	1.30 / 45 (charge 3 kg pré-essorée à 1200 tr/min)

- 1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à un autre en fonction des méthodes de mesure différentes.
- 2) conformément à la norme EN 61121

Réglages de l'appareil

Réglage	Mise en oeuvre
Alarme toujours désactivé	 Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. Appuyez simultanément sur les touches Alarme et Séchage et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes. Le signal sonore sera par défaut désactivé. Vous pouvez utiliser la touche Alarme pour activer ou désactiver la sonnerie, le signal, mais l'appareil ne mémorise pas la sélection.
Dureté de l'eau L'eau, selon les zones géogra- phiques, contient en quantité variable des sels calcaires et minéraux qui changent la valeur de la conductivité. Des variations importantes de la conductivité, par rapport aux valeurs affichées en usine, pourraient légèrement influen- cer l'humidité résiduelle à la fin du séchage. Votre sèche-linge permet de régler la sensibilité du capteur conductimétrique sur la base de la valeur de la conductivité de l'eau.	 Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. Appuyez simultanément sur les touches Séchage et Départ/Pause et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes. Le réglage courant s'affiche: faible conductivité <300 micro S/cm conductivité moyenne 300-600 micro S/cm conductivité élevée >600 micro S/cm Appuyez sur la touche Départ/Pause en séquences jusqu'à obtention du niveau souhaité. Pour mémoriser le réglage, enfoncez simultanément les touches Séchage et Départ/Pause ou tournez le bouton sur la position O ARRET.

Conseils pour les organismes d'essai

Paramètres pouvant être contrôlés par les organismes d'essai :

• Consommation d'énergie (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant

un cycle Coton prêt à ranger avec charge nominale.

- Consommation d'énergie (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un cycle Coton prêt à ranger avec demicharge.
- Humidité finale (pendant un cycle Coton prêt à ranger, Coton prêt à repasser et Entretien facile prêt à ranger)

• Efficacité de condensation (corrigée en fonction de l'humidité résiduelle) pendant un cycle Coton prêt à ranger avec charge nominale et demi-charge

Tous les cycles doivent être contrôlés en conformité avec la norme EN 61121 (sèchelinge à tambour pour usage domestique -Méthodes de mesure des performances).

Installation

Important L'appareil doit être déplacé en position verticale pour le transport.

Emplacement

- Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.
- Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à l'abri de la poussière.
- L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille d'aération frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
- Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèchelinge, installez-le sur une surface robuste et parfaitement horizontale.
- Après l'installation du sèche-linge, mettezle d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds de réglage.
- Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.

Important

La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60 °C. L'appareil ne doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.

Pendant le fonctionnement du sèche-linge. la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Important Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.

Important L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou une porte battante avec charnière du côté opposé de celle de l'appareil.


Retrait des protections de transport




/ Attention

Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.

- 1. Ouvrez la porte.
- 2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur du tambour

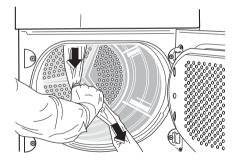

3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.

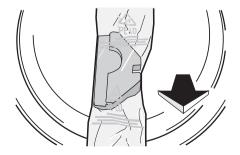

Branchement électrique

Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de la porte (voir le chapitre "Description du produit").



/!\ Avertissement Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au nonrespect des consignes de sécurité susmentionnées.

> Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente de votre magasin vendeur



/ Avertissement Le cordon d'alimentation doit être accessible après l'installation de l'appareil.

Inversion de la porte

Pour faciliter le chargement et le déchargement du linge, il est possible d'inverser la porte.



Avertissement Cette opération doit être effectuée par un technicien agréé.

Veuillez contacter le Service après-vente. Le technicien effectuera l'inversion de la porte à vos frais

Accessoires spéciaux

Les accessoires spéciaux suivants sont disponibles auprès du service après-vente ou de votre vendeur :

Kits de superposition pour installation en colonne d'un lave-linge et d'un sèche-linge Iron Aid:

Ces kits de superposition permettent d'installer en colonne un sèche-linge et un lavelinge de notre marque (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge doit être posé sur le sol et le sèche-linge installé par-dessus. Il existe deux versions:

- sans tablette de superposition
- avec tablette de superposition extractible Lisez attentivement les instructions de montage fournies avec le kit.

Maintenance

En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dysfonctionnement à l'aide de la notice d'utilisation (chapitre En cas d'anomalie de fonctionnement).

Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, veuillez contacter votre vendeur ou à défaut le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera l'adresse d'un service après-vente.

Pour un dépannage dans les plus brefs délais, nous vous recommandons de nous fournir les informations suivantes :

- Description du modèle
- Numéro de produit (PNC)
- Numéro de série (S No.) (le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique) - consultez le chapitre Description du produit)
- Type de dysfonctionnement
- Eventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil

Pour avoir les numéros d'identification de l'appareil sous la main, nous vous recommandons de les inscrire ici :

Description du modèle:

Code produit (PNC):

Numéro de sé-

rie:

www.electrolux.com

To buy accessories, consumables and spare parts at our online shop please visit: www.electrolux.co.uk

www.electrolux.fr